



BIBBY-STE-CROIX

Méthode d'assemblage


Série 2000 & Slip-on

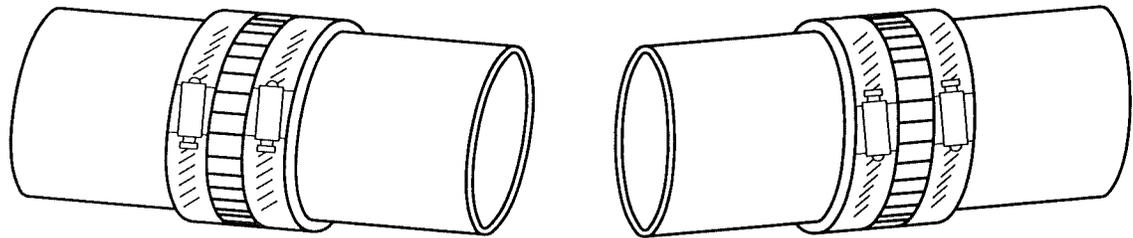


Les joints consistent en une bague d'étanchéité en élastomère flexible, spécialement conçue pour s'adapter au bout du tuyau ou du raccord, et est serrée au tuyau avec des colliers séparés en acier inoxydable. Dans la série 2000, la bague flexible a une gaine ondulée en acier inoxydable, tandis que pour la série Slip-on, la bague flexible est spécialement dessinée en respect de la forme et de l'élasticité pour rejoindre toutes les conditions d'utilité sans étui (gaine) additionnel.




(Fig.1)

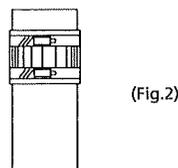


(Fig.2)

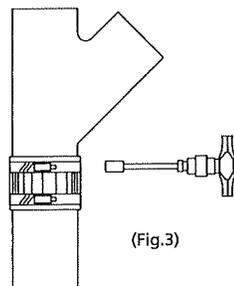

(Fig.3)



(Fig.4)

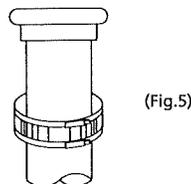

(Fig.5)

IMPORTANT – Resserrer tous les joints lorsque l'installation est complétée.

Assemblage

Méthode (1) d'installation

- (1) Agrandir le collier de quelques coches si nécessaire (fig. 1).
- (2) Ajuster la bague flexible sur le bout du tuyau ou du raccord de sorte que le centre coïncide avec le bout du tuyau ou du raccord (fig. 2).
- (3) Ajuster le tuyau ou le raccord dans la bague flexible. Un tour partiel pendant l'insertion vous aidera dans l'assemblage.
- (4) Serrer les vis comme décrit à la page 12 (fig. 3).

Méthode (2) pour les espaces restreints.

- (1) Agrandir le collier de quelques coches si nécessaire (fig. 1).
- (2) Ajuster la bague flexible sur le bout du tuyau ou du raccord de sorte que le centre coïncide avec le bout du tuyau ou du raccord (fig. 2).
- (3) Resserrer légèrement le collier sur le 1^{er} tuyau.
- (4) Placer le second tuyau ou raccord dans la bague flexible. Un tour partiel, ou si insérer dans une ligne existante, placer les deux bouts simultanément aidera à l'assemblage.
- (5) Serrer les vis comme décrit à la page 12 (fig. 3).

Méthode (3) pour les espaces restreints ou insertion dans une ligne déjà existante

- (1) Séparer les parties (c.-à-d. la gaine d'acier inoxydable et ses colliers à vis de la bague flexible) (fig. 4).
- (2) Placer les parties en acier inoxydable sur le tuyau ou le raccord en vue d'une installation plus tard (fig. 5)
- (3) Fixer la partie flexible sur le bout du tuyau ou du raccord de sorte que le centre du caoutchouc coïncide avec le bout du tuyau ou du raccord.
- (4) Rouler le bout proéminent de la bague sur elle-même jusqu'à ce que la nervure centrale soit à la vue (fig. 5).
- (5) Placer le second tuyau ou raccord contre la nervure centrale et dérouler le bague sur ce tuyau ou raccord.
- (6) Glisser le collier en acier inoxydable en position centrée sur la bague et serrer les vis comme décrit à la page 12 (fig. 3).